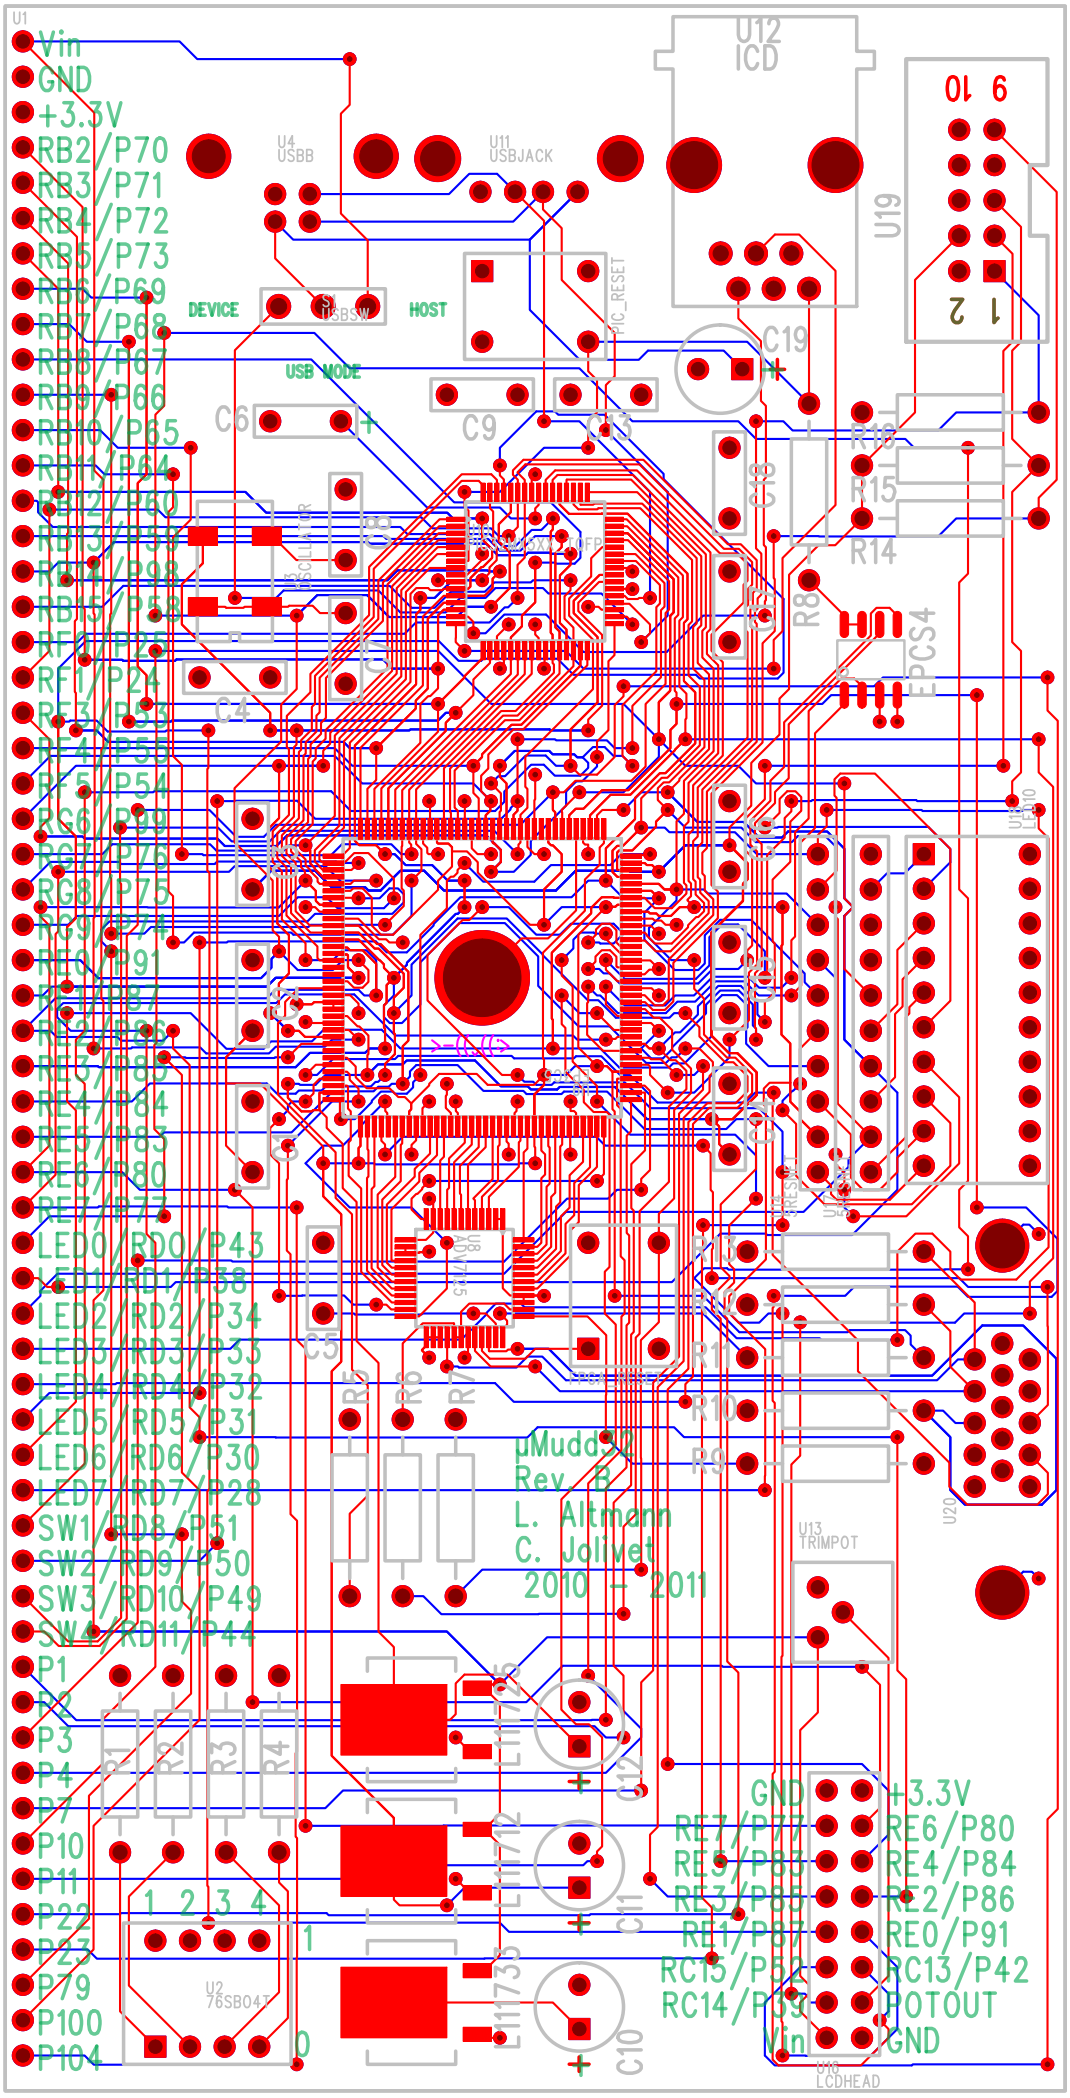
U1
Vin
GND
+3.3V
RB2/P70
RB3/P71
RB4/P72
RB5/P73
RB6/P69
RB7/P68
RB8/P67
RB9/P66
RB10/P65
RB11/P64
RB12/P60
RB13/P59
RB14/P58
RB15/P53
RF0/P25
RF1/P24
RF3/P33
RF4/P55
RF5/P54
RG6/P99
RG7/P76
RG8/P75
RG9/P74
RE0/P91
RE1/P87
RE2/P86
RE3/P85
RE4/P84
RE5/P83
RE6/P80
RE7/P77
LED0/RD0/P43
LED1/RD1/P38
LED2/RD2/P34
LED3/RD3/P33
LED4/RD4/P32
LED5/RD5/P31
LED6/RD6/P30
LED7/RD7/P28
SW1/RD8/P51
SW2/RD9/P50
SW3/RD10/P49
SW4/RD11/P44
P1
P2
P3
P4
P7
P10
P11
P22
P23
P79
P100
P104
U4 USBB
U11 USBJACK
U12 ICD
U19
DEVICE
USBSW
HOST
USB MODE
PIC_RESET
C6
C9
C13
C19
C18
C4
C5
C8
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70